


**OSALUETTELO**


	Kuusiokoloavain 4mm	x 1
	Kuusiokoloruuvi RST M6x12	x 3
	puuruuvi RST 6x30	x 3

POSTILAATIKON NIMIKILVEN VOI TILATA OSOITTEESSA [WWW.LASER24.FI](http://WWW.LASER24.FI)

**ASENNUSOHJE PATE POSTILAATIKKOTELINEESEEN**

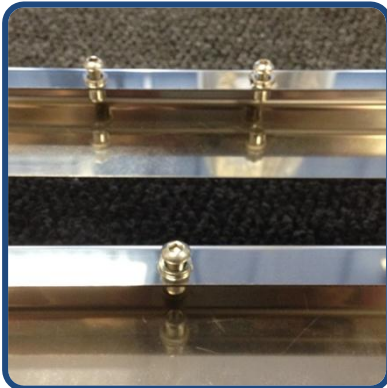

1. Kiinnitä kuusiokoloruuvit kevyesti postilaatikkotelineen asennusrautoihin.

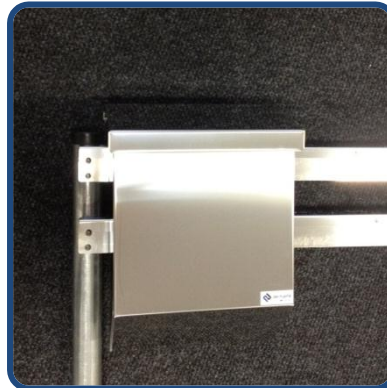

2. Aseta postilaatikko paikoilleen.




3. Kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella.

**ASENNUSOHJE SEINÄÄN**



1. Mittaa postilaatikolle oikea asennuskorkeus. Merkitse kynällä ruuvien paikat asennusrei'istä.

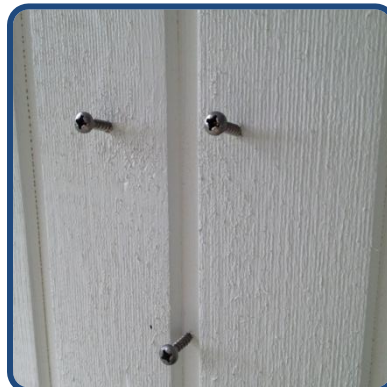

2. Ruuvaa puuruuvit seinään ja aseta postilaatikko paikoilleen.



3. Kiristä lopuksi ruuvit.

Postin suosituksen mukaan postilaatikon luukun tulee olla 110-120 cm korkeudella.

**OSALUETTELO**

Muoviholkki x 3

Pitkä ruuvi x 3

**POSTILAATIKON NIMIKILVEN VOI TILATA OSOITTEESSA [WWW.KAIVERRUS.COM](http://WWW.KAIVERRUS.COM)**

**ASENNUS SEINÄÄN**


Käytä mukana tulevia muoviholkkeja postilaatikon ja seinän välissä, mikäli postilaatikon takana ei ole vapaata tilaa ja kansi ei mahdu kunnolla aukeamaan. Käytä kiinnityksessä mukana tulevia pitkiä ruuveja.

**ASENNUS PATE POSTILAATIKKOTELINEESEEN**

Käytä kiinnitykseen postilaatikkotelineen mukana toimitettavia ruuveja.

**VÄLIKANNEN ASENNUS**

Irrota postilaatikon kansi. Aseta välikansi paikoilleen **(1)**, sitten muovinen prikka **(2)** ja uloimmaksi postilaatikon kansi **(3)**. Kiinnitä ruuvilla ja mutterilla. Testaa kannen toimivuus ja kiristä tai löysää mutteria tarvittaessa.

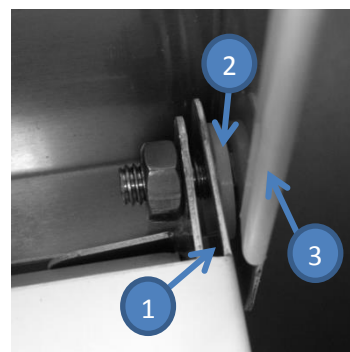

Postin suosituksen mukaan postilaatikon luukun tulee olla 110-120 cm korkeudella maanpinnasta.

**HUOMIOITAVAA ASENNUKSESSA:**

Postilaatikot asennettava suoraan 90 asteen kulmaan.  
Postilaatikkoa ei saa asentaa etukenoon, jotta vesi ei pääse menemään sisälle.

Ei näin:



Lisätietoa asennuksesta PP-Tuotteen YouTube kanavalta:

PP-Tuote Postilaatikon ja telineen asennusvideo

<https://www.youtube.com/watch?v=-NBWFaUNrc0>