





LATTIAKAIVON PITKÄ KANSI ASENNUSOHJE


1. Leikataan 22 mm vanerilevystä lattiakaivon kokoinen pala ja asetetaan se kaivon kohtaan. Vaneri toimii muottina valun ajan.

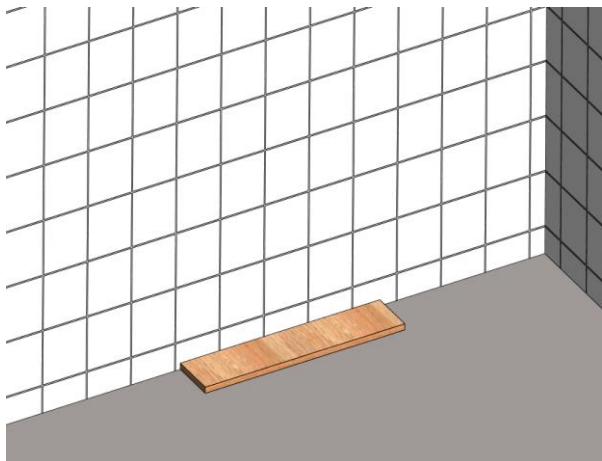

2. Valetaan lattia vanerimuotin ympärille, jonka jälkeen muotti poistetaan kaivon päältä.

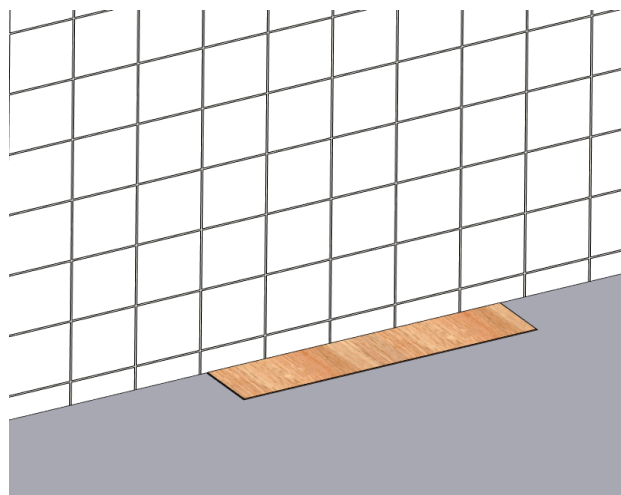

3. Vedeneristys tehdään suoraan valuun.

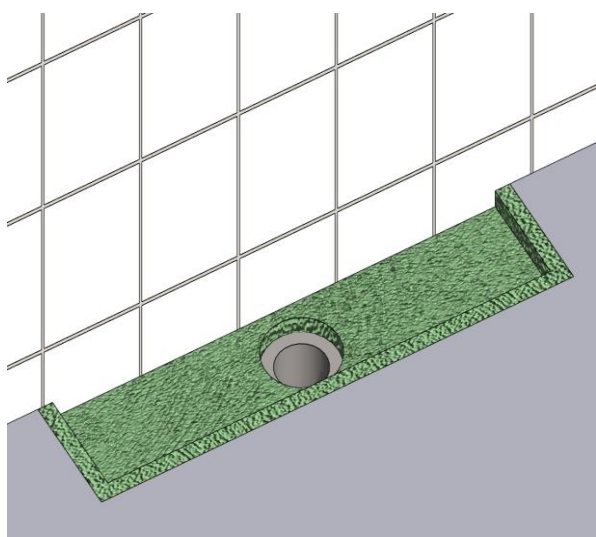

4. PP-Tuotteen kouru kiinnitetään vedeneristyksen päälle. Halutessasi lisätartuntaa, levitä pohjaan Primer tartuntapohjustetta.

PP-Tuotteen kansi laatoitetaan laatoitusmuottiin. Jos käytössä on rosteri kansi, asenna kansi paikoilleen.

