
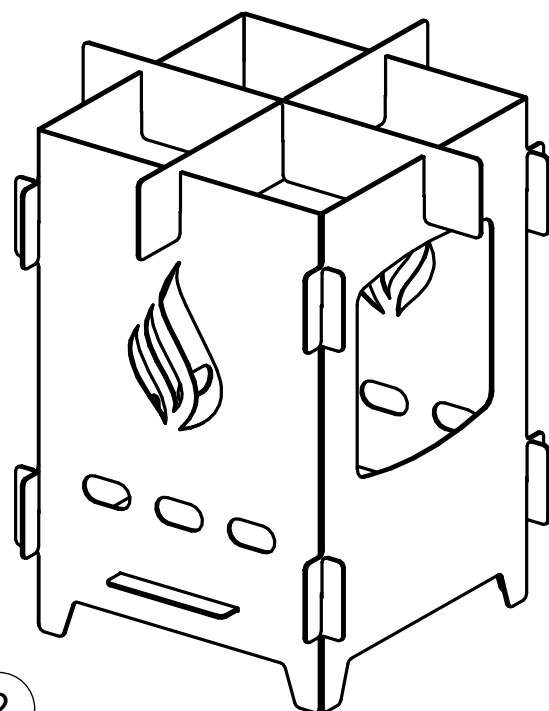


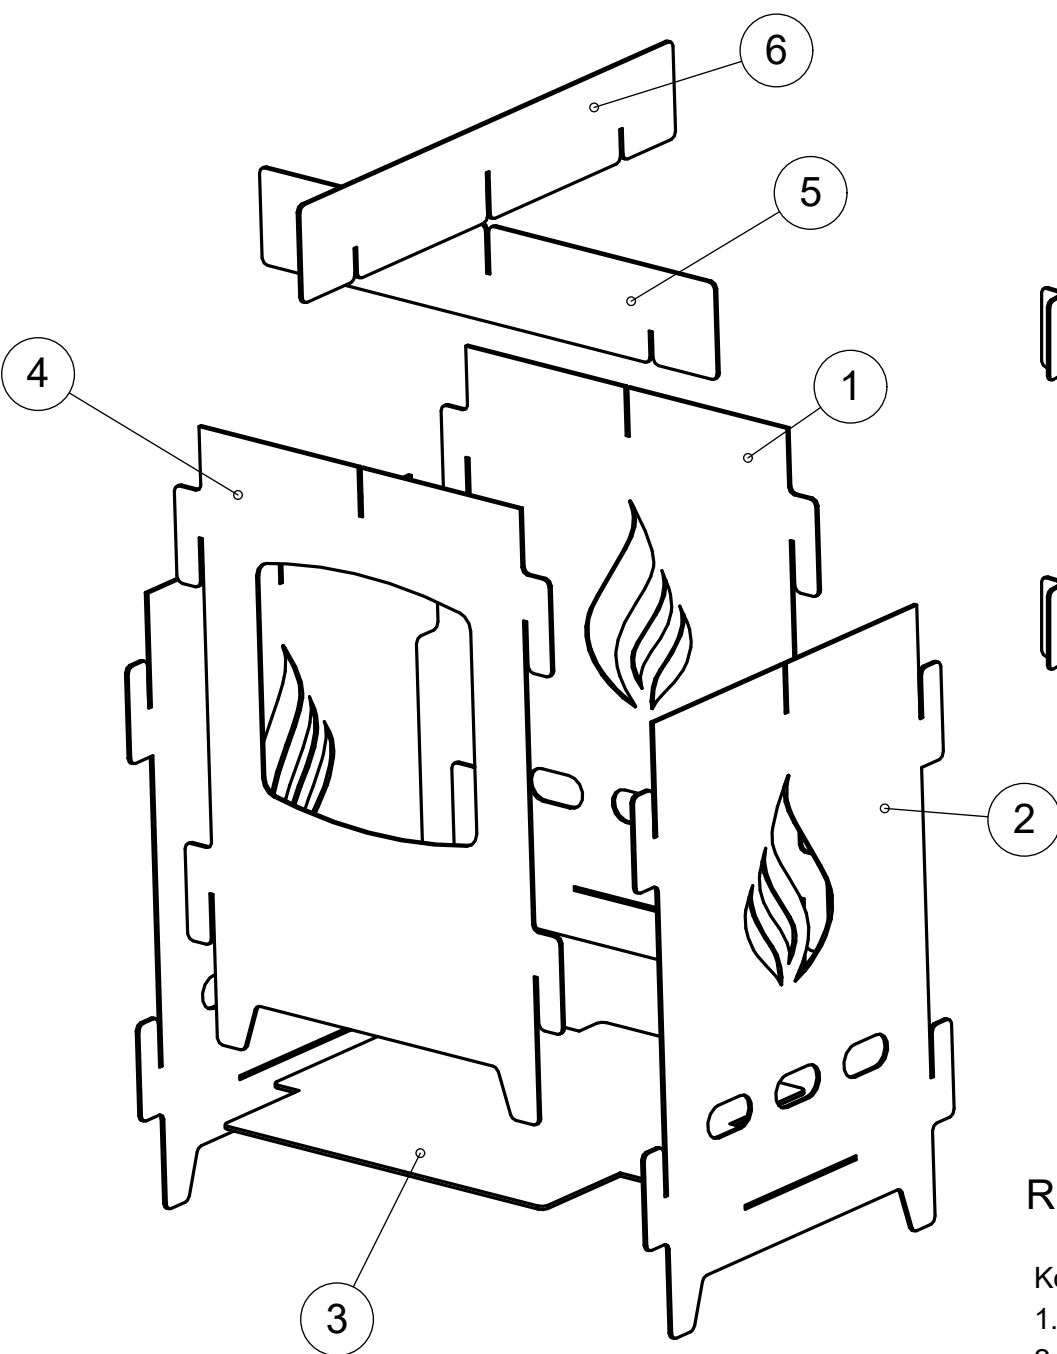

Risukeitin

Kokoonpano-ohje:

1. Takalevy (1) ja sivut (2) yhteen
2. Pohjalevy (3) asetetaan levyjen keskelle hahloihin
3. Etuseinä (4) asetetaan paikalleen
4. Yläorret (5) ja (6) paikalleen